


VISTA EXPLODIDA TS

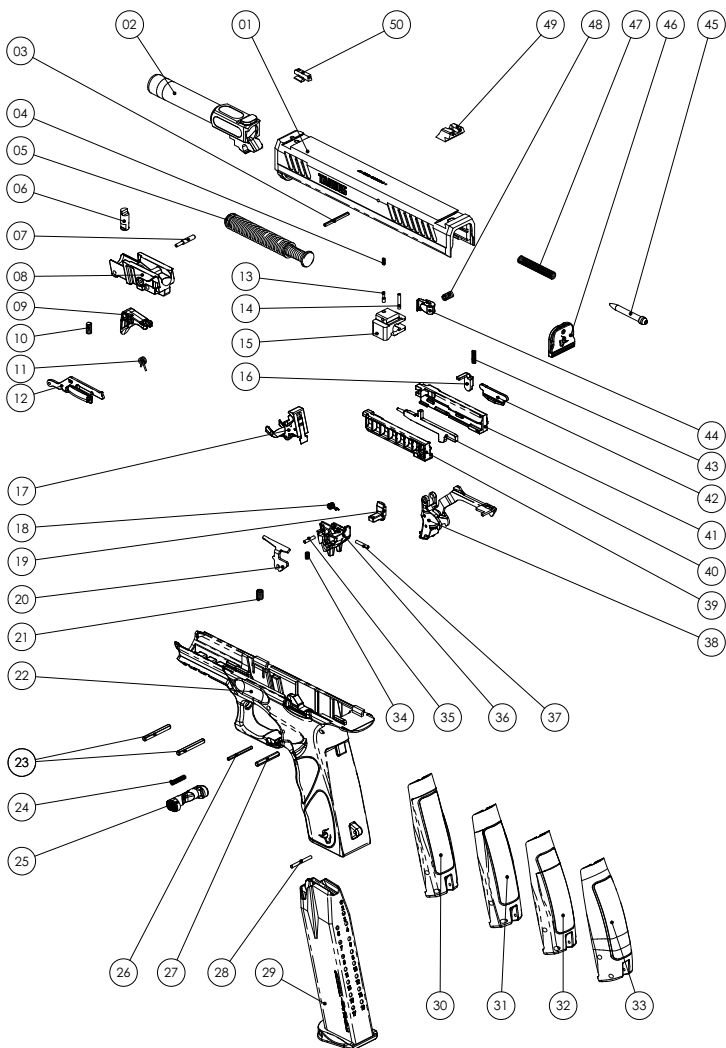

LISTA DE PEÇAS TS

- 1 FERROLHO
- 2 CANO
- 3 PINO DO INDICADOR DE MUNIÇÃO
- 4 MOLA DO INDICADOR DE MUNIÇÃO
- 5 CONJUNTO DA MOLA RECUPERADORA
- 6 EIXO DA ALAVANCA DE DESMONTAR
- 7 EIXO DO GATILHO
- 8 SUPORTE CENTRAL
- 9 ALAVANCA DE DESMONTAR
- 10 MOLA DO RETÉM DO FERROLHO
- 11 MOLA DO GATILHO
- 12 RETÉM DO FERROLHO
- 13 INDICADOR DE MUNIÇÃO NA CÂMARA
- 14 PINO
- 15 CULATRA
- 16 TRAVA DO PERCUSSOR
- 17 CONJ. DO RETÉM DO CARREGADOR E TRAVA MANUAL
- 18 MOLA DA BARRA DO GATILHO
- 19 DESCONECTOR
- 20 EJETOR
- 21 MOLA DA ALAVANCA DE DESMONTAR
- 22 PUNHO
- 23 PINO SPIROL
- 24 MOLA DO BOTÃO DO RETÉM DO CARREGADOR
- 25 BOTÃO DO RETÉM DO CARREGADOR
- 26 PINO SPIROL
- 27 PINO SPIROL
- 28 PINO DE FIXAÇÃO DO BACKSTRAP
- 29 CONJUNTO DO CARREGADOR
- 30 BACKSTRAP EXTRA BAIXO
- 31 BACKSTRAP BAIXO
- 32 BACKSTRAP MÉDIO
- 33 BACKSTRAP ALTO
- 34 MOLA DO DESCONECTOR
- 35 PINO
- 36 SUPORTE TRASEIRO
- 37 PINO
- 38 CONJUNTO DO GATILHO
- 39 GUIA DO PERCUSSOR ESQUERDO
- 40 PERCUSSOR
- 41 GUIA DO PERCUSSOR DIREITO
- 42 CHAPA DE ACIONAMENTO DO DESCONECTOR
- 43 MOLA DA TRAVA DO PERCUSSOR
- 44 EXTRATOR
- 45 PINO DA TAMPA DO FERROLHO
- 46 TAMPA DO FERROLHO
- 47 MOLA DO PERCUSSOR
- 48 MOLA DO EXTRATOR
- 49 CONJUNTO DA VERTICE DE MIRA TRITIUM
- 50 CONJUNTO DA MASSA DE MIRA TRITIUM